

## vCam-6 Quick Guide V1.5

### Contenu :



- Carte SD
- Disque Dur USB
- Alim 12V DC
- Alimentation AC
- Outil démontage Camera
- Tournevis plat
- CD utilisateur
- Poche accessoires

Se référer au manuel d'instruction détaillé pour tout renseignement complémentaire.



**Fusible - Assurez vous que le fusible 10A-250V est installé dans le compartiment arrière de la console.**


**WARNING**



N'utilisez pas de Kärcher pour nettoyer le touret, le ressort ou la tête de caméra. Utiliser de l'eau avec un jet basse pression pour le nettoyage des composants.




### Interface de la console Ports Media (gauche)

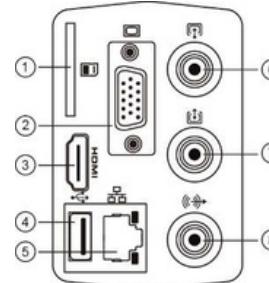

1	Encoche pour Carte SD
2	Port VGA

3	Port sortie HDMI
4	Port USB
5	Port Ethernet RJ45 (usine uniquement)
6	Prise Video Entrée
7	Prise Video Sortie
8	Prise Audio sortie


### Commandes principales (face avant)

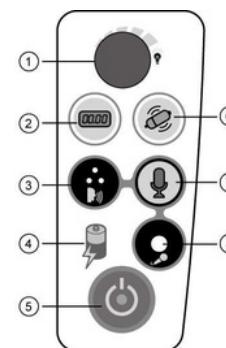

1	Bouton de commande éclairage LED
2	Remise à zero compteur de distance*
3	Microphone interne
4	Indicateur de chargeur de batterie
5	On/Off alimentation
6	On/Off sonde
7	On/Off microphone
8	Prise microphone externe

\*Note ; bien vérifier la position et la profondeur de la caméra avec un détecteur de sondes avant de creuser pour réparer.


### Enregistrement vidéo / Contrôles



1	Démarrer / Arrêter l'enregistrement Vidéo
2	Capture d'écran JPEG
3	Pause Enregistrement Vidéo
4	Retour en arrière Vidéo
5	Démarrer Vidéo


6	Avance rapide Vidéo
7	Stopper l'enregistrement Vidéo ou défilement
8	Zoom digital

### Alimentation / Prises connexion (côté droit)

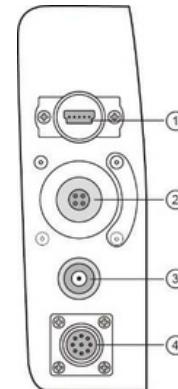

1	Port d'export de données
2	Port de test de tête de caméra
3	Prise alim externe 12V DC (IN)
4	Prise cable interconnexion


### Prise alimentation AC (en bas à gauche)

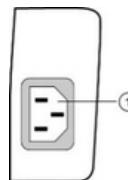

1	Prise alimentation AC (IN)
---	----------------------------

### Montage de la Console

1. Aligner les attaches de la console (a) aux fixations plastiques dituées sur le touret.
2. Abaisser la console vers le touret(b)
3. En étant devant la console, pousser la vers l'arrière jusqu'à ce qu'elle s'enclique sur le support.



## WARNING



Ne pas utiliser la poignée de la console pour déplacer le touret. Faites le avec la poignée du touret lui-même.



## Utilisation des tourets

Verrou – débloquer le système en tirant sur la poignée en T (B), tourner d'  $\frac{1}{4}$  de tour et relâcher, afin que le détrompeur rentre dans le compartiment (C)

Frein – Ajuster le frein (A) pour ralentir le mouvement du touret du jonc.



Guide jonc – Tourner le touret afin de faire passer le jonc dans le guide.



## Fonctionnalités du clavier de commande

ESC	Remonter dans le Menu et supprimer du texte	Retourne au menu précédent ou supprimer le texte de l'écran
F1 Help	Aide	Ecrans d'aide dans les menus de la console
F2 Info	Infos à l'écran: Distance, Date et Heure	Bascule la position des informations à l'écran. Bas, Haut, Off.
Ctrl + F2	Couleur des caractères "Information"	Change la couleur du texte de la Distance à l'écran
Ctrl + F3	Editeur de texte On/Off	Allume ou éteint l'éditeur de texte

F3	Couleur du texte	Change la couleur des caractères
F4	Couleur de l'arrière plan	Change la couleur
F5	Rappel de page	Rappel pages sauvegardées
F6	Sauvegarde Page	Sauvegarde la page dans la mémoire
F7	Supprime la page	Supprime la page encours
F8	Supprime toutes les pages	Supprime les pages sauvegardées
F9	Réglage écran	Ajuste réglages LCD
F10	Menu	Accès au fichier et aux réglages
F11	Caractères	Change les typographies
F12	WiFi On/Off	Allume ou éteint le wi-fi

## Fonctions basiques

Enregistrement vidéo:

- Presser sur pour démarrer l'enregistrement.
- Presser sur pour arrêter et retourner en mode visualisation.

Prise de vue:

- Appuyer sur l'appareil photo pour prendre un cliché en visualisation ou en lecture vidéo.

Zoom:

- Appuyer sur pour activer le zoom.
- Utiliser les flèches pour sélectionner une zone, et ensuite appuyer sur « entrée ».
- Vous pouvez répéter l'opération jusqu'à 3 fois !

## vCam-6: Menu Navigation

Utiliser la fonction F10 pour ouvrir le menu "Fichier." Utiliser les flèches Gauche/Droite pour naviguer dans les différentes sections du menu.

Pour sélectionner plusieurs fichiers à copier, déplacer ou supprimer, mettre le fichier en surbrillance et appuyer sur le bouton entrée pour vérifier plusieurs fichiers. Presser sur la touche TAB pour sélectionner toute la page de vidéos et de photos.

## Visionner les Vidéos et les Images

Appuyer sur le bouton Menu et entrer dans les fichiers.

Utiliser les touches haut/bas pour sélectionner "Tous les fichiers, vidéos et photos", la flèche droite pour accéder à la liste de fichiers, la flèche "bas" pour mettre en surbrillance le fichier à visionner, flèche droite pour "play" et appuyer sur "entrée" ou flèche droite pour visioner

## Copier, déplacer, Supprimer ou Renommer :

Insérer une clé USB ou une carte SD sur le côté gauche. Suivre les instructions du Menu Navigation mais en dernière étape, sélectionner "Copier, Déplacer, Supprimer, ou Renommer".

Un indicateur de progression va apparaître à l'écran indiquant le temps restant pour l'opération. Attendre que la barre de progression ait disparu pour enlever la clé USB ou la carte SD.

## NOTE

Copier = Faire une copie de la vidéo ou de la photo sur une clé USB ou une carte SD, l'original reste sur le disque dur.

Déplacer = Le fichier est déplacé sur la clé USB ou la carte SD, l'original n'est plus sur le disque dur.

Supprimer = Supprime le fichier du disque dur.

## Astuce:

NOTE  
Il n'est pas recommandé d'utiliser le disque dur comme disque de stockage long terme. La bonne pratique est de transférer régulièrement les fichiers sur un ordinateur externe.